GT-E2152

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj je korisnički priručnik posebno oblikovan kao vodič kroz funkcije i značajke mobilnog telefona. Za brz početak pogledajte poglavlja „Predstavljanje mobilnoga telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” te „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

	Napomena: napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
→	**Slijedi**: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)
[ ]	**Uglate zagrade**: tipke telefona; na primjer: [⏻] (predstavlja tipku za uključivanje/ isključivanje)
< >	**Kutne zagrade**: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)
►	**Pogledajte**: stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (predstavlja „vidi stranicu 12”)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s telefonom vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Sadržaj

Predstavljanje mobilnoga telefona 6
Dijelovi telefona 6
Ikone 8

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 9
Instaliranje SIM kartice i baterije 9
Punjenje baterije 10
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 11

Upotreba osnovnih funkcija 12
Uključivanje ili isključivanje telefona 12
Pristupanje menijima 12
Upotreba pametnog početnog zaslona 13
Prilagođavanje telefona 16
Upravljanje SIM karticama 17
Upotreba osnovnih funkcija poziva 18
Slanje i pregled poruke 19
Slanje i pregled email poruka 20
Unos teksta 21
Dodavanje i traženje kontakata 23
Upotreba osnovnih funkcija kamere 24
Slušanje glazbe 25
Pretraživanje interneta 27

Upotreba naprednih funkcija 29
Upotreba naprednih funkcija poziva 29
Upotreba naprednih funkcija imenika 33
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka 34

Upotreba naprednih funkcija kamere.....35
Upotreba naprednih funkcija glazbe.....38

Upotreba alata i aplikacija.....41
Upotreba Bluetooth bežične veze.....41
Aktiviranje i slanje SOS poruke.....42
Upućivanje lažnih poziva.....44
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa.....44
Uređivanje slika.....45
Učitavanje fotografija i videozapisa na web.....45
Upotreba Java igara i aplikacija.....46
Izrada svjetskog vremena.....46
Postavljanje i upotreba alarma.....46
Upotreba kalkulatora.....47
Pretvaranje valuta ili mjera.....48
Postavljanje brojača za odbrojavanje.....48
Upotreba štoperice.....48
Stvaranje novih obaveza.....49
Izrada tekstualnog zapisa.....49
Upravljanje kalendarom.....49
Aktiviranje funkcije baterije.....50
Izrada sigurnosne kopije podataka.....50

Rješavanje problema.....52

Informacije o sigurnosti i upotrebi.....57

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu, tipkama i ikonama mobilnog telefona.

Dijelovi telefona

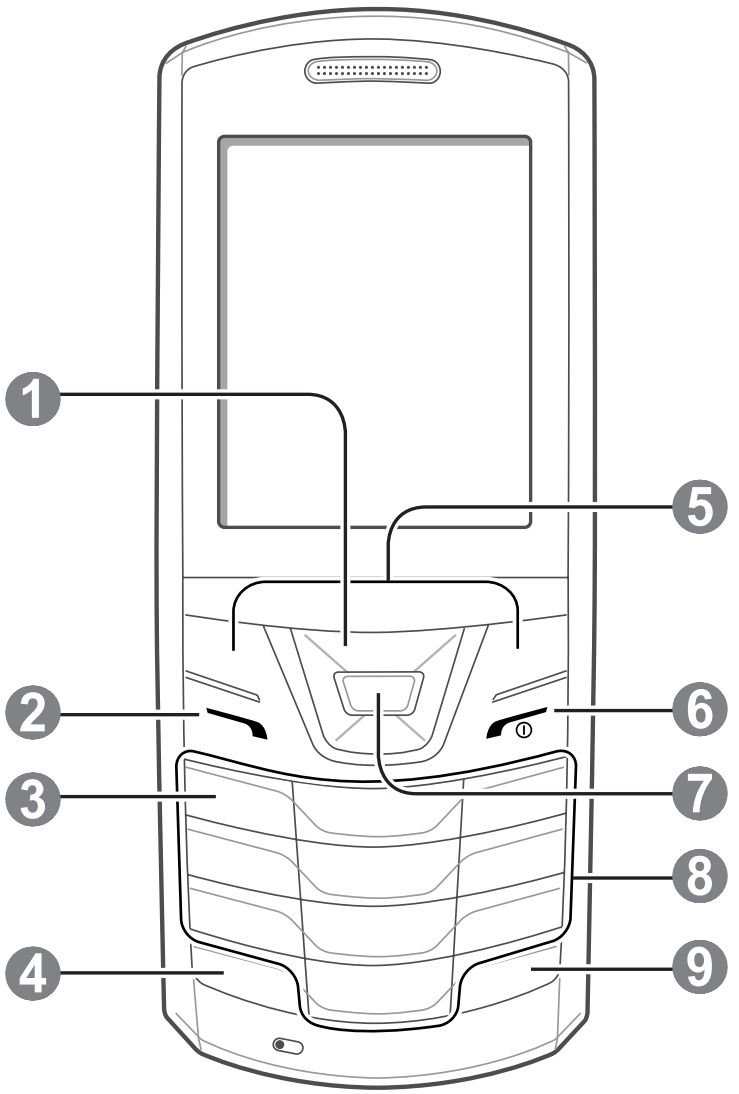

❶

4-smjerna tipka za kretanje
U stanju mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima; na meniju se pomaknite kroz opcije menija
Unaprijed zadani meniji mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga

❷

Tipka za pozivanje
Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja preuzmite nedavno pozvane, propuštene ili dolazne brojeve; pošaljite SOS poruku
► *„Aktiviranje i slanje SOS poruke”*

❸

Servisna tipka za govornu poštu
U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

❹

Tipka za zaključavanje tipkovnice
U načinu mirovanja zaključajte ili otključajte tipkovnicu (pritisnite i držite)

❺

Funkcijske tipke
Izvedite naredbe s dna zaslona

❻

Tipka za napajanje/kraj
Uključite ili isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; unutar menija odustanite od unosa i vratite se u stanje mirovanja

❼

Tipka za potvrdu
U načinu mirovanja pristupite meniju; pokrenite web-preglednik (pritisnite i držite); na meniju odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos
Ovisno o davatelju usluge ili regiji, funkcija tipke može se razlikovati

❽

Alfanumeričke tipke

❾

Tipka profila Bešumno
U načinu mirovanja aktivirajte ili deaktivirajte profil Bešumno (pritisnite i držite)

Ikone

Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa na vrhu zaslona.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Poziv u tijeku
	Aktiviranje preusmjeravanja poziva
	Aktivirana značajka SOS poruka
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Uključen je FM radio
	Aktiviran je Bluetooth
	Uključen je alarm
	Umetnuta je memorijska kartica
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Aktiviran profil Uobičajeno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Sastavljanje i priprema telefona za prvo korištenje.

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM karticu.

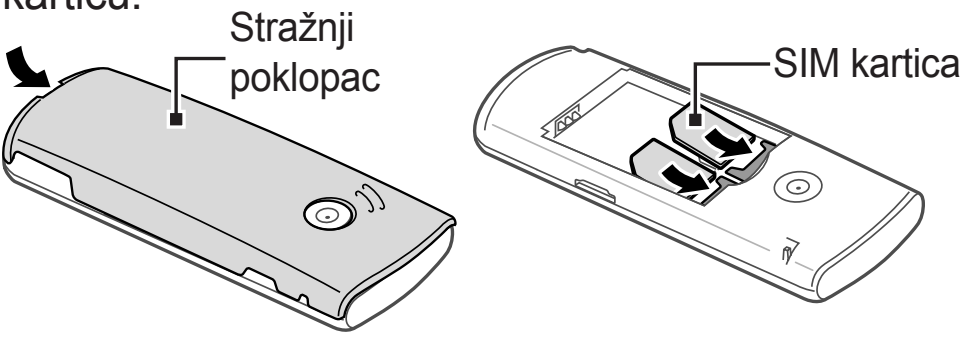

2. Vratite bateriju i stražnji poklopac.

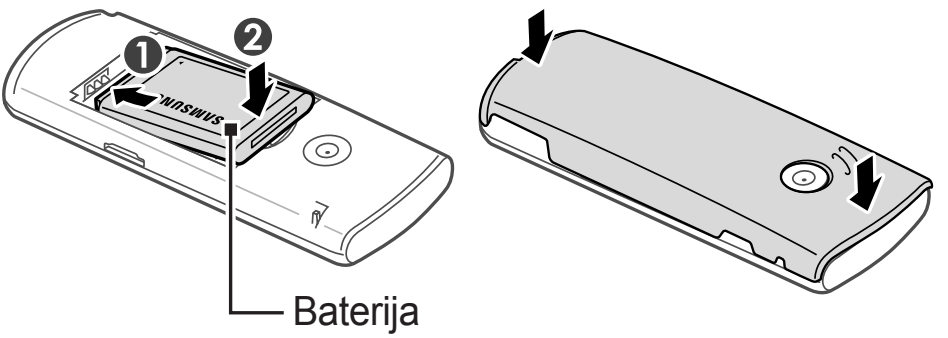

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi prijenosni prilagodnik u višefunkcijsku utičnicu.

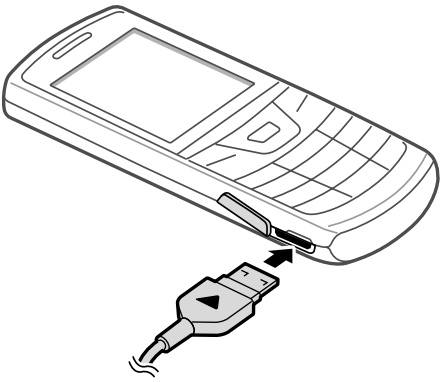

2. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Nakon dovršetka punjenja iskopčajte punjač.

Nemojte vaditi bateriju bez prethodnog iskapčanja punjača. U suprotnom može doći do oštećenja telefona.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Telefon prihvaća memorijske kartice microSD™ ili microSDHC™ veličine do 2 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može dovesti do nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često upisivanje i brisanje podataka skratiti će životni vijek memorijskih kartica.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

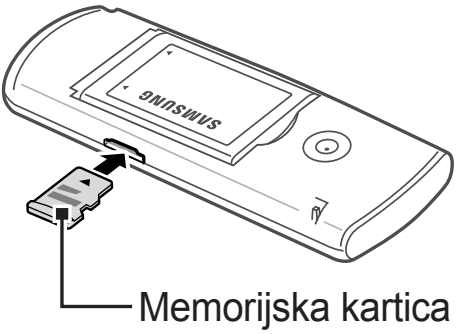

3. Gurnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu.
4. Vratite stražnji poklopac.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte sve o korištenju osnovnih operacija i glavnih značajki mobilnog telefona.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**OK**> da biste registrirali nove SIM kartice.
4. SIM karticama dodijelite ikonu naziva i signala prema uputama na zaslonu.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> da biste pristupili meniju.

Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste pristupili meniju ovisno o regiji i davatelju usluga. Ako koristite pametni početni zaslon, ne možete koristiti tipku za potvrdu za pristupanje meniju.

2. Pomoću tipke za kretanje pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili tipku za potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> za pomicanje jednu razinu gore; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

- Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za bilo koju vrstu gubitka lozinki ili osobnih podataka niti za druge štete koje uzrokuje ilegalni softver.

Upotreba pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje pristup vašim omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikaz skorih događaja ili obaveza. Pametni početni zaslon možete prilagoditi svojim željama i potrebama.

Ako koristite pametni početni zaslon, tipka za navigaciju ne omogućuje pristup prečacima.

Za namještanje pametnog početnog zaslona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Pametno čekanje**.
3. Pritisnite <**Uredi**>.
4. Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
6. Pritisnite tipku za potvrdu.

Možete mijenjati stil zaslona u načinu mirovanja. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** te se pomaknite ulijevo ili udesno do željenog stila.

Za pristup stavkama u mirovanju na pametnom početnom

Pritisnite navigacijsku tipku kako biste se pomicali kroz stavke na pametnom početnom zaslonu, a zatim pritisnite potvrdnu tipku kako biste odabrali stavku. Dostupne su sljedeće stavke.

Dostupne stavke ovise o ponudi vašeg davatelja usluga.

- **Alatna traka prečaca**: pristupite svojim omiljenim aplikacijama. Alatnu traku prečaca možete prilagoditi po želji.

- **Moji prijatelji**: pristupite kontaktima koji su spremljeni na popisu omiljenih brojeva.
- **Unosi kalendara**: pristup nadolazećim kalendarskim događajima i obavezama.
- **Dvostruki sat**: prikaz lokalnog i svjetskog sata.
- **Mjesečni kalendar**: prikaz mjesečnog kalendara.
- **Jedan sat**: prikaz trenutnog vremena i datuma.
- **Facebook**/**Twitter**: pristup nedavno ažuriranih sažetaka.

Za namještanje alate trake prečaca

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Pomaknite se do **Alatna traka prečaca** i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi prečace**.
4. Odaberite meni za izmjenu ili prazno mjesto.
5. Pritisnite <**Uredi**>.
6. Odaberite željene menije.

   Pritisnite tipku za kretanje udesno da biste odabrali podmenije (prema potrebi).
7. Pritisnite <**Spremi**>.

Prilagođavanje telefona

Za prebacivanje na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutu tipku [#] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Za postavljanje profila zvuka

Da biste se prebacili na drugi profil zvuka:

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite željeni profil.

Kako biste uredili profil zvuka:

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se do profila i pritisnite <**Uredi**>.
3. Prema želji prilagodite postavke zvuka.

Za postavljanje prečaca menija

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni kojem ćete dodijelili tipku prečaca.

Upravljanje SIM karticama

Vaš telefon podržava dvije SIM kartice te omogućuje dvije pretplate.

Kako telefon ima jedan modul radijske frekvencije (RF) koji koriste dvije SIM kartice, tijekom poziva na jednoj SIM kartici s pretplatom telefon ne može primiti poziv s druge SIM kartice s pretplatom.

Za postavljanje vremena za automatsku promjenu pretplate

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [].
2. Odaberite **Auto. promjena SIM kartica**.
3. Pritisnite <**Promijeni**> za aktivaciju značajke automatske promjene.
4. Postavite vrijeme početka i svršetka za promjenu pretplate.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za promjenu naziva i ikona SIM kartica

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [].
2. Odaberite **Prijava SIM kartice**.
3. Odabir zadane SIM kartice.
4. Odaberite **Ime** i promijenite ime SIM kartice.
5. Odaberite **Ikona** i promijenite ikonu za SIM karticu.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Za upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Za odgovaranje na poziv

1. Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Za prilagodbu glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

Za upotrebu funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite tipku za potvrdu za aktiviranje mikrofona.
2. Za prebacivanje natrag na slušalicu ponovno pritisnite tipku za potvrdu.

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako upotrebljavate zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu koristite normalni način telefona.

Za upotrebu slušalica

Spajanjem slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalica.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregled poruke

Za slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 21

   Za slanje SMS poruke prijeđite na korak 5.

   Za dodavanje multimedije, nastavite s korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

1. Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Slanje i pregled email poruka

Za slanje email poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se dolje.
3. Unesite naslov i pomaknite se dolje.
4. Unesite tekst poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavke** i dodajte stavku (ako je potrebno).
6. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Za pregled email poruka

1. Na meniju odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite <**Skidanje**>.
3. Odaberite email ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Unos teksta

Tekst se unosi pritiskom na tipke na tipkovnici.

Dostupni načini unosa teksta mogu se razlikovati ovisno o regiji.

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [#] da biste se prebacili između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*] da biste odabrali način unosa, promijenili jezik unosa ili pristupili popisu riječi.

T9 način

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Za upotrebu ostalih značajki unosa teksta

- Kako biste pomaknuli pokazivač, pritisnite tipku za kretanje.
- Da biste obrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste unijeli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje i traženje kontakata

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata u memoriju može biti unaprijed postavljena, ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili lokaciju memorije, unutar menija odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija Imenika** → lokaciju memorije.

Za dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite<**Opcije**>.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik**→ memoriju (ako je potrebno).
3. Odaberite **Novi kontakt**.
4. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
5. Unesite podatke o kontaktu.
6. Pritisnite potvrdnu tipku ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za dodavanje kontakta u memoriju.

Kako biste pronašli kontakt

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. U imeniku odaberite ime kontakta.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Za snimanje fotografija

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
3. Za snimanje pritisnite tipku za potvrdu. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite <**Prikaz**> kako biste pregledali fotografije.

Za pregledavanje fotografija

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografije.

Za snimanje videa

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] za prebacivanje u način snimanja.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

4. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
5. Za prekid snimanja pritisnite tipku za potvrdu ili <**Zaustavi**>. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa, odaberite <**Prikaz**> kako biste ih pregledali.

Za pregledavanje videa

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Video** → videodatoteku.

Slušanje glazbe

Za slušanje FM radija

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Za pokretanje radija pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pritisnite <**Da**> da biste pokrenuli automatsko namještanje.

   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se zatražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radijem pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje radija
Kretanje	• Lijevo/Desno: Odabir dostupne radiostanice • Gore/Dolje: Namještanje glasnoće

- Slušanje FM radija bez slušalica može uzrokovati brže trošenje baterije.
- Ako je trenutačni radiosignal slab, uključite slušalice.

Za slušanje glazbenih datoteka

Započnite prenositi datoteke u telefon ili na memorijsku karticu:

- Skinite s weba pomoću bežične veze. ► str. 27
- Skinite s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio. ► str. 38
- Primite putem Bluetootha. ► str. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 39

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. Na meniju odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Kretanje	• Lijevo: Preskakanje prema natrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniranje prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskakanje unatrag; skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite) • Gore/Dolje: Namještanje glasnoće

Pretraživanje interneta

Meni web-pretraživača može biti drukčije označen, ovisno o vašem davatelju usluga.

Za pretraživanje web-stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **<Da>** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja usluga.

2. Krećite se internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomaknite se gore ili dolje na web-stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<**Nazad**>	Povratak na prethodnu stranicu
<**Opcije**>	Pristupanje popisu opcija preglednika

Za označavanje omiljenih web-stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → <**Da**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Favoriti**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj favorita**.
4. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL) te pritisnite tipku za potvrdu.

Za skidanje datoteka s interneta

1. Unutar menija odaberite **Skidanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na memorijsko mjesto (ako je potrebno).
3. Odaberite meni u skladu s vrstom sadržaja za skidanje.
4. Potražite ton zvona ili sliku i skinite je na telefon.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Za prikaz i biranje propuštenih poziva

Telefon će na zaslonu prikazati propuštene pozive. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Otvori**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Za pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se do broja do kojeg želite i pritisnite [ ] za biranje.

Za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste ga preuzeli.

Za upućivanje drugog poziva

Ako mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

Za odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] za odgovaranje na drugi poziv.
   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

Tijekom poziva pomoću SIM kartice s pretplatom telefon ne može primiti poziv s druge SIM kartice s pretplatom.

Za upućivanje poziva s više sudionika (konferencijskog poziva)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.

   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada se spojite s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

Za pozivanje međunarodnog broja

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite cijeli broj koji želite birati (broj države, pozivni broj i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] za biranje.

Za pozivanje kontakta iz imenika

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Za odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive s određenih brojeva, upotrijebite automatsko odbijanje. Da biste aktivirali automatsko odbijanje i postavili popis za odbijanje,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Pritisnite <**Promijeni**> da biste odabrali **Uključeno** (ako je potrebno).
3. Pomaknite se dolje i pritisnite <**Promijeni**>.
4. Pritisnite <**Novi**>.
5. Unesite broj za odbacivanje.
6. Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Spremi**>.
8. Da biste dodali više brojeva, ponovite gornje korake 4-7.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Za stvaranje posjetnice

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke i pritisnite tipku za potvrdu.

Za stvaranje grupe kontakata

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se udesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Unesite naziv grupe, a zatim pritisnite tipku za potvrdu.
6. Kako biste postavili ton zvona za grupu, pritisnite <**Opcije**> → **Ton zvona grupe** → tipku za potvrdu.
7. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Za stvaranje obrasca teksta

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape** → **Obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> da biste otvorili novi prozor predloška.
3. Unesite tekst i za spremanje predloška pritisnite tipku za potvrdu.

Za umetanje obrasca teksta u novu poruku

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. U polju za unos teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrazac** → obrazac.

Za upotrebu Bluetooth poruka

1. Na meniju odaberite **Komunikacije** → **Bluetooth poruke**.
2. Pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth vezu (ako je potrebno).
4. Odaberite uređaj.

5. Unesite poruku i pritisnite tipku za potvrdu.
6. Unesite PIN za Bluetooth vezu ili PIN za Bluetooth drugog uređaja ili pritisnite <**Da**> da biste poslali poruku.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Za slikanje serije fotografija

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Uzastopno**.
3. Napravite sve potrebne prilagodbe.
4. Pritisnite i držite tipku za potvrdu da biste napravili seriju fotografija.

Za snimanje podijeljenih fotografija

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Mozaik**.
3. Odaberite izgled slike i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Napravite sve potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku za potvrdu da biste napravili snimak za pojedini segment.

Za snimanje fotografija s ukrasnim okvirima

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Okvir**.
3. Odaberite okvir i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Napravite sve potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku za potvrdu da biste snimili fotografiju s okvirom.

Za upotrebu opcija kamere

Prije snimanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Kor. bijele boje	Prilagođavanje ravnoteže boja
Efekti	Primjena posebnog efekta
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije

Prije snimanja videozapisa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Kor. bijele boje	Prilagođavanje ravnoteže boja
Efekti	Primjena posebnog efekta

Za prilagođavanje postavki kamere

Prije snimanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odaberite vremensko kašnjenje
Kvaliteta	Prilagodba razine kvalitete fotografija
Noćno	Namještanje upotrebe načina rada za noćno snimanje
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene slike
Zvuk okidača	Postavljanje okidača na kameri da proizvodi zvuk prilikom snimanja fotografije
Spremanje	Odabir memorijske lokacije za spremanje snimljenih fotografija
Prečaci	Pregled informacija o prečacima

Prije snimanja videozapisa, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odaberite vremensko kašnjenje
Kvaliteta	Prilagodba razine kvalitete videozapisa
Tražilo	Promjena preglednog zaslona
Zvuk snimanja	Postavljanje okidača na kameri da proizvodi zvuk prilikom snimanja videozapisa
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za spremanje snimljenih videozapisa
Prečaci	Pregled informacija o prečacima

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Za kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.

3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.

   Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Da biste prenijeli podatke s računala na telefon, potreban vam je Windows XP Service Pack 2.

Za kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Na meniju odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite mapu kako biste pogledali datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Za stvaranje popisa za izvođenje

1. Na meniju odaberite **Glazba**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naziv novog popisa pjesama i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Odaberite novi popis pjesama.

5. Pritisnite <**Dodaj**> → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

Za prilagodbu postavki MP3 playera

1. Na meniju odaberite **Glazba**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Za snimanje pjesama s FM radija

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Za pokretanje radija pritisnite tipku za potvrdu.
3. Odaberite željenu radiostanicu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** za početak snimanja.
5. Nakon završetka snimanja, pritisnite <**Zaustavi**>.

Za postavljanje popisa omiljenih stanica

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Odaberite radiostanicu da biste je dodali na popis favorita.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Favoriti**.
4. Odaberite praznu lokaciju koju želite postaviti.

Možete pristupiti svojim omiljenim stanicama tako što ćete pritisnuti memorijsko mjesto na tipkovnici zaslona FM radija.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte sve o korištenju alata mobilnog telefona i dodatnim programima.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Za uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pritisnite <**Promijeni**> da biste odabrali **Uključeno** (ako je potrebno).
4. Kako biste ostalim uređajima omogućili lociranje telefona, pomaknite se dolje na **Vidljivost** i pritisnite <**Promijeni**> → **Uvijek uključeno** (ako je potrebno).

Za pronalazak i uparivanje drugih uređaja putem Bluetooth veze

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipku za potvrdu.
3. Odaberite uređaj.

4. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga ima, i pritisnite <**OK**>.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Za slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku koju želite poslati iz jedne od aplikacija telefona.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Za primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite <**Promijeni**> da biste odabrali **Uključeno**.
3. Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Pritisnite <**Traži**> da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
9. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Slanje SMS poruke

1. Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite [ ] da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.

   Telefon se prebacuje na SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [ ].

Upućivanje lažnih poziva

Možete lažirati dodatne pozive kada se želite izvući sa sastanka ili iz neugodne situacije.

- Pritisnite i držite tipku za kretanje u načinu mirovanja.
- Pritisnite tipku za kretanje četiri puta kada su tipke zaključane.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Za snimanje glasovnih bilješki

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što završite s izgovaranjem, pritisnite <**Zaustavi**>.

Za reprodukciju glasovnih bilješki

1. Na zaslonu za snimanje glasa pritisnite <**Opcije**> → **Idi u Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.

Uređivanje slika

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Odaberite sliku koju želite urediti.
3. Pritisnite tipku za potvrdu.
4. Pomaknite se do alata za uređivanje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Odaberite opciju ili postavite željeno područje i pritisnite <**Primijeni**>.

   Da biste promijenili veličinu slike, prijeđite na korak 7.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
7. Unesite naziv nove datoteke slike, a zatim pritisnite potvrdnu tipku.

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Postavite fotografije i videozapise na web-mjesta i blogove za dijeljenje fotografija.

1. Na meniju odaberite **Komunikacije** → **Društ. mreže**.
2. Odaberite željeno web-mjesto i **Da**.
3. Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim odaberite **Prijava**.
4. Dijelite fotografije, videozapise ili poruke s prijateljima i obitelji.

Upotreba Java igara i aplikacija

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru ili aplikaciju s popisa, a zatim pratite upute na zaslonu.

- Ovisno o softveru telefona skidanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.
- Dostupne igre ovise o ponudi vašeg davatelja usluga ili o regiji. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno do vremenske zone i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Da biste dodali više brojeva, ponovite gornje korake 2-3.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Alarmi**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Postavljanje detalja o alarmu.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili tipku za potvrdu.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**Potvrda**> ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odgodi**> kako biste utišali alarm do vremena odgode.

Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite isključiti.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Isključi alarm**.

Upotreba kalkulatora

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača za odbrojavanje

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Unesite vrijeme za odbrojavanje i pritisnite <**Pokreni**>.
3. Pritisnite [ ] → <**Da**> da biste postavili odbrojavanje u pozadini (ako je potrebno).
4. Kada brojač istekne, pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Krug** ili **Izdvoji**.

   Pomaknite se na **Izdvoji** za bilježenje trajanja krugova ili **Krug** za prikaz vremena između krugova.
3. Pritisnite <**Pokreni**> da biste pokrenuli štopericu.

4. Za snimanje vremena pritisnite tipku za potvrdu.
5. Kada završite pritisnite <**Zaustavi**>.
6. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabilježena vremena.

Stvaranje novih obaveza

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili tipku za potvrdu.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite poruku i pritisnite tipku za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Za promjenu prikaza kalendara

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Po tjednima** ili **Po mjesecima**.

Za stvaranje događaja

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili tipku za potvrdu.

Za prikaz događaja

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Aktiviranje funkcije baterije

Značajka baterije omogućuje vidljivost na tamnim mjestima time što pojačava jačinu bljeskalice.

Za aktiviranje funkcije baterije pritisnite i držite [ ].

Da biste isključili značajku baterije, pritisnite [ ].

Izrada sigurnosne kopije podataka

Pomoću Sigurnosnih kopija izradite sigurnosnu kopiju podataka, primjerice poruka, kontakata i obaveza, na memorijskoj kartici ili na opciji **Datoteke**. Prema potrebi možete ih vratiti na telefon.

Za izradu sigurnosne kopije podataka

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnosne kopije**.
2. Odaberite **Sigurnosna kopija**.
3. Odaberite kategoriju i stavke za izradu sigurnosne kopije.
4. Pritisnite <**Kopiranje**> ili <**Opcije**> → **Sigurnosna kopija**.

Za vraćanje podataka

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnosne kopije**.
2. Odaberite **Vrati**.
3. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
4. Odaberite kategoriju i stavke za vraćanje.
5. Odaberite <**Vrati**> i odaberite opciju.

   Podaci će se spremiti u odgovarajućim aplikacijama.

Rješavanje problema

Prilikom uključenja ili upotrebe telefona, morate upisati jedan od slijedećih kodova:

Kôd	Probajte ovako riješiti problem:
Lozinka	Kada je telefon zaključan, morate unijeti šifru za zaključavanje.
PIN	Pri prvoj upotrebi telefona ili ako je omogućen unos PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Telefon prikazuje „Nema mreže” ili „Greška mreže”

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Izlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za dolazni telefonski broj.

Drugi vas ne mogu čuti tijekom razgovora

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je loša

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Kada pozivate osobu iz kontakata, poziv se ne spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj tog kontakta.

Telefon proizvodi kratke zvukove i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon isključi

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je novom (u lokalnim propisima pogledajte upute za propisno odlaganje).

Telefon je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije za koje je potrebno više energije ili koristite aplikacije na telefonu dulje vremena, može doći do pregrijavanja telefona.
To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja telefona ili izvedbu.

Dojave o pogrešci pojavljuju se prilikom pokretanja kamere

Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno raspoložive memorije i energije baterije kako bi kamera mogla funkcionirati. Ako prilikom pokretanja kamere primite dojave o pogrešci, pokušajte učiniti sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite potpuno punom baterijom.
- Oslobodite prostor na memoriji tako što ćete prenijeti datoteke na računalo ili ih izbrisati s telefona.
- Ponovno pokrenite telefon. Ako se poteškoće s kamerom nastave i nakon što izvršite navedeno, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javljaju se poruke o pogreškama

Reprodukcija nekih glazbenih datoteka nije moguća na Samsung mobilnom telefonu iz različitih razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka na telefonu primite dojave o pogrešci, pokušajte učiniti sljedeće:

- Oslobodite prostor na memoriji tako što ćete prenijeti datoteke na računalo ili ih izbrisati s telefona.
- Provjerite jeli glazbena datoteka pod DRM (upravljanje digitalnim pravima) zaštitom. Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li telefon tu vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li na telefonu aktivirana Bluetooth bežična veza.
- Provjerite je li Bluetooth bežična veza aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je potrebno.
- Provjerite nalaze li se telefon i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth dometa.

Ako navedeni savjeti ne mogu pomoći u rješavanju problema, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Veza nije uspostavljena kad spojite telefon s računalom

- Provjerite je li podatkovni kabel računala koji koristite kompatibilan s telefonom.
- Provjerite imate li na računalu instalirane i aktualizirane odgovarajuće pogonske programe.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristiti samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona slijedite sve lokalne odredbe.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon ometa pejsmejker ili neki drugi medicinski uređaj, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada se pojave znakovi upozorenja ili upute. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane i prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Telefon tijekom upotrebe držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može ometati medicinsku opremu u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite telefon i baterije od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C).
- Ekstremne temperature mogu uzrokovati deformaciju telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i – polova baterija i dovesti do privremenog ili stalnog oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Nemojte rastavljati telefon zbog rizika od strujnog udara.
- Pazite da telefon ne dođe u dodir s vodom – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može dovesti do prekida jamstva proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronički uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu kamere ili svjetlo, izbjegavajte njihovo korištenje u neposrednoj blizini očiju djece ili životinja.
- Telefon se može oštetiti pod utjecajem magnetskog polja. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti kontakt telefona s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte ometanje elektroničkih uređaja

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu ometati nezaštićenu ili neispravno zaštićenu elektroničku opremu, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

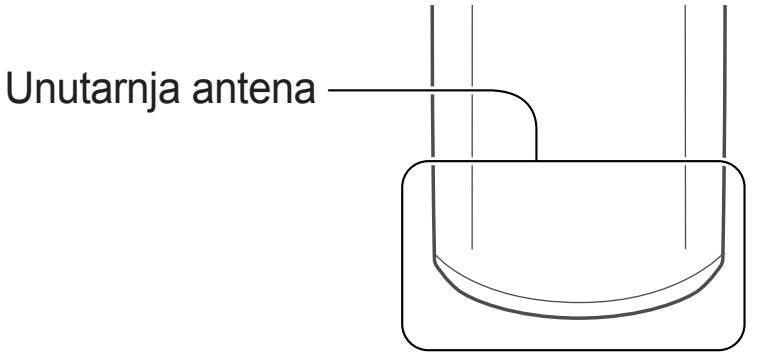

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništavanjem jamstva.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nekorištene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,727 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web-mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaj i usluge koje su dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićene su autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se jedino za osobnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije prethodno ovlastio. Bilo koji sadržaj ili usluge

prikazane na uređaju ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, učitavati, objavljivati, slati, prevoditi, prodavati, izrađivati izvedena dijela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili medij, bez ograničavanja navedenog, osim ukoliko pripadajući vlasnik sadržaja ili davatelj usluge to izričito ne ovlasti.

„SADRŽAJ I USLUGE TREĆE STRANE PRUŽAJU SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA DANI SADRŽAJ ILI USLUGE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, U BILO KAKVE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA VEZANA UZ MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST ILI POTPUNOST SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO POD UGOVOROM ILI IZVANUGOVORNO, ZA IZRAVNU, POSREDNU, NENAMJERNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, POSREDNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE ILI OSTALU ŠTETU NASTALU USLIJED ILI U VEZI S OVDJE NAVEDENIM INFORMACIJAMA, ILI KAO REZULTAT UPOTREBE SADRŽAJA ILI USLUGE OD VAŠE ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I UKOLIKO JE MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA BILA NAPOMENUTA."

Usluge treće strane mogu u bilo koje vrijeme biti ukinute ili prekinute, a Samsung ne daje izjave ili jamstva da će bilo kakav sadržaj ili usluga ostati dostupna za bilo koje razdoblje. Sadržaj ili usluge treće strane emitirani su putem mreža ili prijenosnih sklopova nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja na općenitost ove izjave o odgovornosti, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obveza za prekide ili uskraćivanja sadržaja ili usluge dostupne pomoću ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati usluge službe za korisnike povezane sa sadržajem i uslugama. Sva pitanja i zahtjeve za uslugu vezane uz sadržaj ili usluge potrebno je uputiti izravno na pripadajuće davatelje sadržaja i usluge.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-E2152

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki dijelovi priručnika mogu se razlikovati ovisno o telefonu, softveru telefona ili davatelju usluga.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Printed in Korea
Code No.: GH68-31677A
www.samsungmobile.com
Croatian. 09/2010. Rev. 1.0